
TASCAM Sonicview 16/Sonicview 24

ファームウェアバージョンの確認


ファームウェアのアップデート作業前に、お手持ちのSonicview

- 1. 本体の電源を入れてください。
- 2. MENUボタンを押して、メニュー画面に切り換えます。

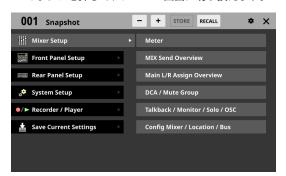

16/Sonicview 24のファームウェアバージョンを確認します。

3. System Setup > Version Informationをタップして、Version Information画面に切り換えます。

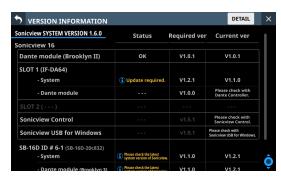

「SYSTEM VERSION」がファームウェアのバージョンです。 これからアップデートしようとしているファームウェアバー ジョンと同じ、またはそれより新しい場合はアップデートの必 要はありません。


ファームウェアのアップデート手順

注意

MAINファームウェア Ver 1.1.0以上の本機で作ったSnapshotを Ver 1.0.x の本機でRECALLすると正常動作できないため、以下の 制限があります。

- MAIN ファームウェアをVer~1.0.x~cバージョンダウンすることはできません。
- MAIN ファームウェア Ver 1.1.0以上の本機で作った Snapshot/All System Dataは、Ver 1.0.x の本機ではイン ポート/リストアできません (Ver 1.0.x の本機で作った Snapshot/All System Dataは、Ver 1.1.0以上の本機でイン ポート/リストアできます)。
- 1. パソコンでTASCAMのウェブサイト(https://tascam.jp/jp/)より最新のファームウェアをダウンロードします。 ダウンロードを行ったファイルがZIP形式などの圧縮ファイル の場合は、解凍してください。
- 2. ダウンロード/解凍したファームウェアファイルのみをパソコンからUSBメモリーまたはSDカードのルートディレクトリー(一番上の階層)にコピーしてください。
- **3.** 手順**2.**で作成したUSBメモリーまたはSDカードを、トップパネルのUSB端子またはSDカードスロットに挿入します。

4. メニュー画面 > System Setupメニュー > 「Firmware Update」をタップして、Firmware Update画面に切り換えます。

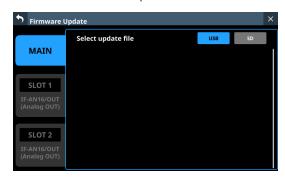

5. ファームウェアをアップデートするデバイスのタブをタップします。

デバイス表示	内容
MAIN	本機のファームウェアをアップデートする
SLOT 1	SLOT 1に挿入されている拡張カードの ファームウェアをアップデートする
SLOT 2	SLOT 2に挿入されている拡張カードの ファームウェアをアップデートする


メモ

拡張カードが装着されていないSLOTのタブは表示されません。

TASCAM Sonicview 16/Sonicview 24


6. 画面右上のUSBボタンまはたSDボタンをタップして、手順3.で 装着したメディアを選択します。

USBメモリーまたはSDカードを認識し、ファームウェア用アッ プデートファイルを確認すると以下の画面が表示されます。

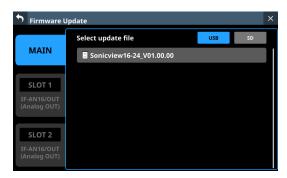

メモ

- 上記の画面には、装着したUSBメモリまたはSDカードのルート フォルダー内にあるファームウェアアップデート用のファイル がリスト表示されます。上記の2.でコピーされたファームウェ アも表示されます。
- 最大5行のファームウェアを表示できます。5行を超えるファイ ルがある場合には、リストを上下にスワイプしてください。
- 画面は一例で、実際の表示とは異なります。
- アップデートするファームウェアをタップして選択すると、 ファームウェアデータが自動的に展開されて以下の画面が表 示されます。

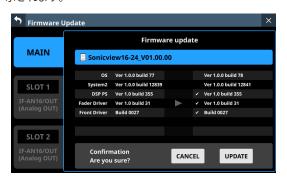


左側に現在のバージョン、右側にアップデートするバージョン ナンバーが表示されます。

メモ

画面は一例で、実際の表示とは異なります。

8. アップデートの実施確認メッセージが表示されますので、 UPDATEボタンをタップします。

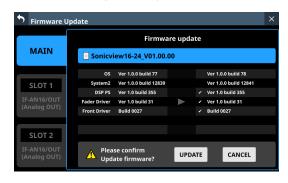

メモ

- アップデートの必要がない場合は、UPDATEボタンが表示され ません。
- CANCELボタンをタップすると、アップデートを取り消して、 アップデートファイルの一覧表示に戻ります。
- 9. 再度アップデートの実施確認メッセージが表示されますので、 UPDATEボタンをタップすると、しばらく起動画面が表示され てからアップデートを開始します。

注意

- アップデート中は電源を切断しないように注意してください。
- アップデート途中で電源が切断されると、起動できなくなる恐 れがあります。
- 10. アップデートが完了すると、以下の画面が表示されます。



11. 本機リアパネルのPOWERスイッチを使って、本機を再起動し ます。

注意

MAINファームウェア Ver 1.0.2以前のバージョンではRESTART ボタンが表示されますが、その場合でもRESTARTボタンはタッ プせず、必ずリアパネルのPOWERスイッチを使って本機を再起 動してください。

- 12. 再起動後、1ページ「ファームウェアバージョンの確認」の 手順により「Version Information画面」を参照して、最新の ファームウェアとなっていることを確認してください。 以上で本機のアップデート作業は終了です。
- 13. USBメモリーまたはSDカード内にあるファームウェアアップ デート用ファイルを削除してください。