



TASCAM

TM-60

取扱説明書

このたびは、TASCAM TM-60をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱い方法をご理解いただいた上で、未永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。お読みになった後は、いつでも見られる所に保管してください。

また取扱説明書は、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) からダウンロードすることができます。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書の表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は、次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

|                                                                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b> 以下の内容を見無視して誤った取り扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大怪我などの人身事故の原因となります。                                                            |
|  | 万一、異常が起きたら煙が出たり、変なにおいや音が出るときは機器の内部に異物や水などが入ったときはこの機器を落としたり、カバーを破損したときは異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店またはティアック修理センターに修理をご依頼ください。 |
|  | この機器の隙間などから内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない火災・感電の原因となります。                                                                       |
|  | この機器のカバーは絶対に外さないカバーを外す、または改造すると、火災・感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店またはティアック修理センターにご依頼ください。                                              |
|  | この機器を改造しない火災・感電の原因となります。                                                                                                       |
|  | <b>注意</b> 以下の内容を見無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。                                                |
|  | ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所に置かない火災・感電やけがの原因となることがあります。                   |
|  | 外部からDC電源（ファントム電源）を供給しない破損の原因となることがあります。                                                                                        |
|  | XLRプラグを抜くときは、マイクケーブルを引っ張らないケーブルが傷つき、破損の原因となることがあります。必ずXLRプラグを持って抜いてください。                                                       |

電池の取り扱いについて

本機は、電池を使用しています。誤って使用すると、発熱、発火、液漏れなどを避けるため、以下の注意事項を必ず守ってください。

|                                                                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b> 乾電池に関する警告                                                                                                                     |
|  | 乾電池は絶対に充電しない<br>破裂、液漏れにより、火災・けがの原因となります。                                                                                                |
|  | <b>警告</b> 電池に関する警告                                                                                                                      |
|  | 電池を入れるときは、極性表示（プラスとマイナスの向き）に注意し、電池ケースに表示されている通りに正しく入れる間違えると電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。                                      |
|  | 長時間使用しないときは電池を取り出しておく<br>液が漏れて火災・けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また、万一漏れた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。 |
|  | 指定以外の電池は使用しない<br>新しい電池と古い電池、または種類の違う電池を混ぜて使用しない破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損することがあります。                                                          |
|  | 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる所で保管しない<br>本体の変形によるショートや発火、故障、電池の劣化の原因となります。                                                                    |

|                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | <b>注意</b> 電池に関する注意                                                 |
|   | 金属製の小物類と一緒に携帯、保管しない<br>ショートして液漏れや破裂などの原因となることがあります。                |
|  | 電池を熱したり、火または水に投げ入れたりしない<br>電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。 |
|  | 分解しない<br>電池内の酸性物質により、皮膚や衣服を損傷する恐れがあります。                            |
|  | 保管や廃棄をする場合は、他の電池や金属の物と接触しないようにテープなどで端子を絶縁してください。                   |
|  | 使い終わった電池は、電池に記載された廃棄方法、もしくは各市町村の廃棄方法にしたがって捨ててください。                 |

その他の注意

- 次のような場所に設置しないでください。故障の原因となります。
  - 振動の多い場所
  - 極端に温度が低い場所
  - 窓際などの直射日光が当たる場所
  - 暖房器具のそばなど極端に温度が高い場所
  - 湿気の多い場所や風通しが悪い場所
  - ほこりの多い場所
- 本機を水に濡らさないでください。
- 本機を寒い場所から暖かい場所へ移動したときや、寒い部屋を暖めた直後など、気温が急激に変化すると結露を生じることがあります。結露したときは、約1～2時間放置した後、お使いください。

本製品の構成

本製品の構成は、以下の通りです。なお、開梱は本体に損傷を与えないよう慎重に行ってください。梱包箱と梱包材は、後日輸送するときのために保管してください。付属品が不足している場合や輸送中の損傷が見られる場合は、当社までご連絡ください。

- TM-60本体 x1
- 単3形乾電池 x1
- 卓上マイクスタンド x1
- マイクケーブル（XLR-XLR、2m） x1
- マイククリップ x1
- ウィンドスクリーン x1
- ケース x1
- 取扱説明書（本書） x1

製品のお手入れ

製品の汚れは、柔らかい乾いた布で拭いてください。化学雑巾、ベンジン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。表面を傷める、または色落ちさせる原因となります。

商標に関して

- TASCAMおよびタスカムは、ティアック株式会社の登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。

ユーザー登録について

TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にて、オンラインでのユーザー登録をお願いいたします。

使い方

|                                                                                     |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>注意</b>                                                                                                                 |
|                                                                                     | 本製品は、ファントム電源に対応していません。ファントム電源供給機能を持った機器に本製品を接続する前には、必ずその接続機器のファントム電源がオフになっている事を確認してください。ファントム電源（外部DC電源）をオンにすると、マイクが故障します。 |
|                                                                                     | 本製品は、単3形電池を1本使用します。ご使用の前に、単3形電池1本を本体に挿入してください。                                                                            |
|  | <b>メモ</b>                                                                                                                 |
|                                                                                     | 本製品は、マンガン乾電池（1.5V）、ニッケル水素電池（1.2V）、リチウム乾電池（1.5-1.8V）で動作しますが、電圧の低いニッケル水素電池の場合、特性が若干変わる可能性があります。                             |



1. 本体の電源スイッチをオフにします。
2. 本体上部を手を持ち、下部を外れるまで左に回します。
3. 下部を下方向へスライドさせ、電池ケースを開きます。
4. 電池ケース内の⊕と⊖の表示に合わせて、単3形電池1本を挿入します。（上側がプラスとなります）
5. 下部を上方向へスライドさせ、回らなくなるまで右へ回し、電池ケースを閉じます。
6. 接続機器のポリウムを最小にし、本製品のXLR端子と接続機器をケーブルで接続します。接続機器がファントム電源供給機能を持っている場合、接続前にファントムスイッチをオフにしてください。
7. 本体の電源スイッチをオンにします。必要に応じて接続機器のポリウムを調節してください。

注意

マイクをスピーカーに近づけたり、スピーカーへ向けたりしないでください。ハウリングにより突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

仕様

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 形式        | ：コンデンサー                        |
| 指向性       | ：カーディオイド                       |
| 周波数特性     | ：50Hz～18kHz                    |
| 感度        | ：－45dB ±3dB（OdB＝1V/Pa at 1kHz） |
| 出力インピーダンス | ：200Ω                          |
| 最大SPL     | ：126dB（at 1kHz < 1%T.H.D）      |
| S/N比      | ：70dB                          |
| 電源        | ：DC 1.5V（単3形電池）                |
| 外形寸法      | ：φ28mm x 190mm                 |

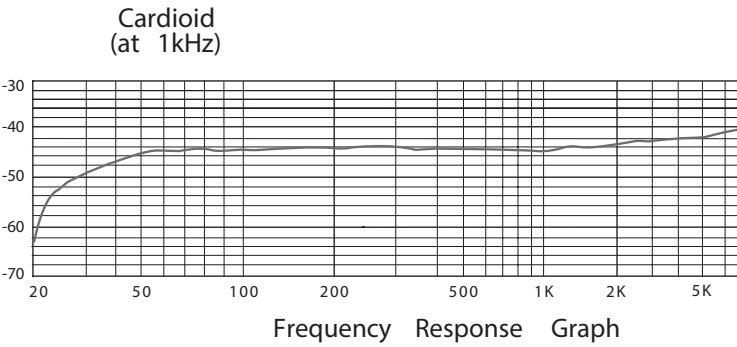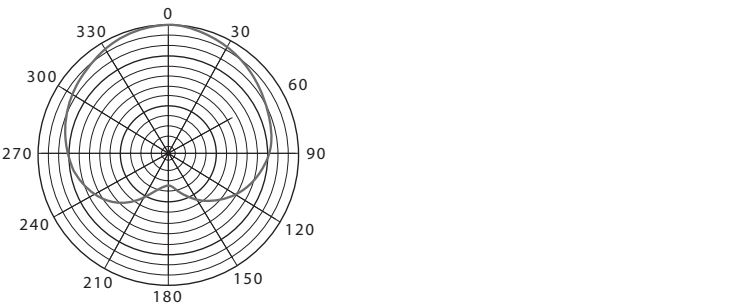

アフターサービス

- 万一、故障が発生した場合は使用を中止し、お買い上げ店またはティアック修理センターまでご連絡ください。修理を依頼される場合は、次の内容をお知らせください。
  - 型名、型番（TM-60）
  - 故障の症状（できるだけ詳しく）
  - お買い上げ年月日
  - お買い上げ販売店名
- 当社の責に帰すべき本製品の不具合もしくは故障などに係り、当社が負う責任の範囲は、当社製品の修理もしくは交換に限らせていただきます。
- 当社は、本機の補修用性能部分（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後8年間保有しています。
- 本機を廃棄する場合に必要な収集費などの費用は、お客様のご負担になります。

ティアック株式会社

〒206-8530 東京都摩市落合1-47

この製品の取り扱いなどに関するお問い合わせは  
タスカム カスタマーサポート

〒206-8530 東京都摩市落合1-47



0570-000-809

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間は、10:00～12:00／13:00～17:00です。  
（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

- ナビダイヤルがご利用いただけない場合

電話：042-356-9137／FAX：042-356-9185

故障・修理や保守についてのお問い合わせは

ティアック修理センター 〒358-0026 埼玉県入間市小谷田858



0570-000-501

一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間は、9:30～17:00です。（土・日・祝日・弊社指定休日を除く）

- ナビダイヤルがご利用いただけない場合

電話：04-2901-1033／FAX：04-2901-1036

■ 住所や電話番号は、予告なく変更場合があります。あらかじめご了承ください。