


TASCAM US-1x2HR / US-2x2HR / US-4x4HR

ソフトウェアバージョンおよびファームウェアバージョンの確認方法

ソフトウェアまたはファームウェアのアップデート作業前に、現在お使いのTASCAM US-1x2HR / US-2x2HR / US-4x4HRのソフトウェアバージョンおよびファームウェアのバージョンを確認します。

ソフトウェアバージョンおよびファームウェアのバージョンの確認方法については、リファレンスマニュアル 第5章「Setting Panelの設定」の「ソフトウェアバージョンおよびファームウェアバージョンの確認方法」をご参照ください。

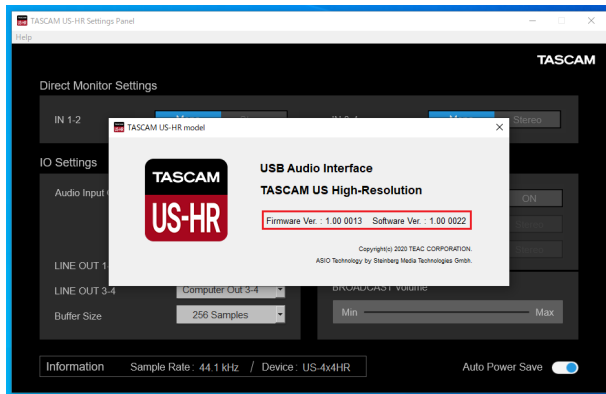

パソコン用ソフトウェアのアップデート手順

準備する

- すでに最新のソフトウェアがインストールでされている場合は、アップデートを行う必要はありません。そのままご使用ください。
- 本体に接続されているケーブルを全て抜いてください。
- ファントム電源スイッチをオフに設定してください。

Windows 専用ソフトウェアまたはMac 専用ソフトウェアをアップデートする

Windows の場合

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、ご使用のOSに適した最新のWindows 専用ソフトウェアをダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
2. 保存したドライバー (zipファイル) をデスクトップなどに解凍してください。
3. 解凍したexeファイル「TASCAM_US-HR_Installer_x.xx.exe」(x.xx はバージョン番号) をダブルクリックすると、自動的にインストールソフトウェアが起動します。
4. その後の手順は、取扱説明書の「Windows 専用ソフトウェアのインストール」に記載されているインストール手順と同じとなります。

Mac の場合

メモ

Gatekeeperの設定により、インストール中に警告画面が出ることがあります。Gatekeeper については、リファレンスマニュアルの第3章「インストール」の「Gatekeeperについて」をご参照ください。

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、ご使用のOSに適した最新のMac 専用ソフトウェアをダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
2. 保存したSettings Panelのディスクイメージファイル「US-HR_installer_x.xx.dmg」(x.xx はバージョン番号) をダブルクリックし、開いたフォルダー内の「US-HR_Installer.pkg」をダブルクリックします。

メモ

ご使用の環境により、ダウンロードしたzipファイルが解凍されていない場合があります。その場合は、zipファイルを解凍してからディスクイメージファイルをダブルクリックしてください。

3. インストーラーが起動しますので、「続ける」ボタンをクリックします。
4. その後の手順は、取扱説明書の「Mac 専用ソフトウェアのインストール」に記載されているインストール手順と同じとなります。

TASCAM US-1x2HR / US-2x2HR / US-4x4HR

ファームウェアのアップデート手順

準備する

- ファームウェアのアップデートにさきがけて、取扱説明書の「専用ソフトウェアをインストールする」の指示にしたがい、あらかじめ下記のインストールを行ってください。
Windows : Windows 専用Settings Panel
Mac : Mac 専用Settings Panel
本書では、すでに上記のソフトウェアがインストールされているものとして記述しています。
- すでに最新のファームウェアがインストールでされている場合は、アップデートを行う必要はありません。そのままご使用ください。
- 本体に接続されているケーブルを全て抜いてください。
- ファントム電源スイッチをオフに設定してください。

ファームウェアアップデーターをダウンロードする

Windows の場合

1. TASCAMのウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、Windows 用のファームウェアアップデーター (zipファイル) をダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。
2. 保存したzipファイルをデスクトップなどに解凍すると、アップデーターの実行ファイル (exeファイル) が生成されます。

Mac の場合

TASCAM のウェブサイト (<https://tascam.jp/jp/>) から、Mac 用のファームウェアアップデーター (zipファイル) をダウンロードし、ご使用のパソコンに保存してください。

メモ

ご使用の環境により、ダウンロードしたzipファイルが解凍されていない場合があります。その場合は、zipファイルを解凍してからディスクイメージファイルを取得してください。


接続する

- 本体とパソコンをUSBケーブルで接続します。
- 外部電源がある場合は、本体と電源ケーブルで接続します。


ファームウェアをアップデートする

Windows の場合


1. zipファイルを解凍し生成された実行ファイルをダブルクリックし、ファームウェアを起動します。

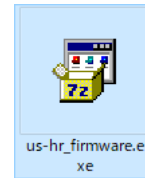

2. アップデーター画面「Firmware Update」ボタンをクリックします。

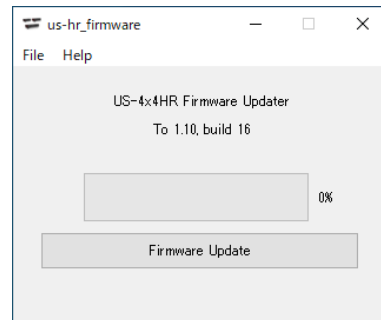

3. 「From」に現在のファームウェアバージョン、「To」にアップデートするファームウェアバージョンが表示されます。

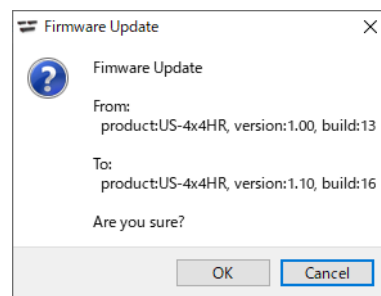

メモ

- アップデーターに表示されている「現在のファームウェアバージョン」と「最新のファームウェアバージョン」が同じ場合は、アップデートの必要はありません。この場合、☒ ボタンを押してアップデートを終了してください。

- 本機とパソコンが未接続の場合は、「Supported hardware is not connected.」と表示されます。この場合、下記をご確認ください。

- 本機の電源がオンになっているか。
- USBケーブルが本機とパソコンに接続されているか。
- 本機のUSBインジケーターが点灯しているか。


4. 「OK」ボタンをクリックすると、ファームウェアアップデートが始まります。

注意

アップデート中はUSBケーブルを抜いたり、本機の電源をオフにする、またはパソコンの電源を切らないでください。ファームウェアが壊れて、アップデートも通常の動作もできなくなる可能性があります。

TASCAM US-1x2HR / US-2x2HR / US-4x4HR

5. ファームウェアのアップデートが終了すると、以下の画面が表示されます。

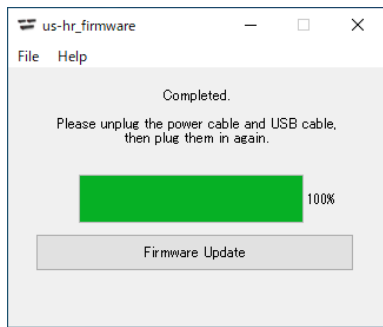

6. 以上でアップデートは完了です。右上の  ボタンを押してウィンドウを閉じてください。
7. アップデートの終了後に本体を使用するには、一度本体のUSBケーブルと電源ケーブルを抜き、再度差し直す必要があります。

Mac の場合


1. 先程ダウンロードしたディスクイメージファイルをダブルクリックします。




2. 下記のアプリケーションをダブルクリックし、ファームウェアアップデーターを起動します。



3. アップデーター画面の「Firmware Update」ボタンをクリックします。

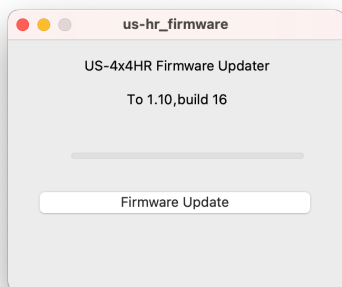

4. 「From」に現在のファームウェアバージョン、「To」にアップデートするファームウェアバージョンが表示されます。

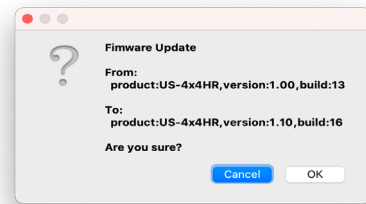

メモ


- アップデーターに表示されている「現在のファームウェアバージョン」と「最新のファームウェアバージョン」が同じ場合は、アップデートの必要はありません。この場合、 ボタンを押してアップデートを終了してください。
- 本機とパソコンが未接続の場合は、「Supported hardware is not connected.」と表示されます。この場合、下記をご確認ください。
 - 本機の電源がオンになっているか。
 - USBケーブルが本機とパソコンに接続されているか。
 - 本機のUSBインジケータが点灯しているか。

5. 「OK」ボタンをクリックするとファームウェアアップデートが始まります。

注意

アップデート中はUSBケーブルを抜いたり、本機の電源をオフにする、またはパソコンの電源を切らないでください。ファームウェアが壊れて、アップデートも通常の動作もできなくなる可能性があります。

6. アップデートプロセスが終了すると、下記の画面が表示されます。

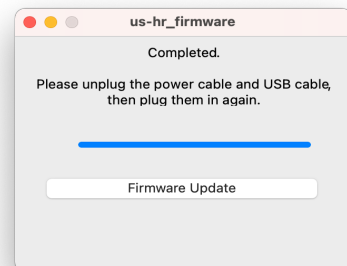

7. 以上でアップデートは完了です。左上の  ボタンを押してアップデーターを閉じてください。
8. アップデートの終了後に本体を使用するには、一度本体のUSBケーブルと電源ケーブルを抜き、再度差し直す必要があります。